



AVVIO 777/777S

Manual del Usuario

Índice

FUNCIÓN DE LAS TECLAS	9
1. PARA COMENZAR	12
<i>Cargar la batería</i>	<i>12</i>
<i>Encendido/Apagado del teléfono.....</i>	<i>13</i>
<i>Indicaciones de mecanografiado y pantalla táctil</i>	<i>13</i>
<i>Otros consejos sobre la pantalla táctil</i>	<i>14</i>
2. MÁS CONSEJOS BÁSICOS	15
<i>Cómo luce su teléfono.....</i>	<i>15</i>
<i>Opciones de seguridad para bloquear la pantalla</i>	<i>16</i>
<i>Cambiar la configuración del sonido.....</i>	<i>17</i>

<i>Cambiar otras configuraciones</i>	<i>17</i>
<i>Tomar capturas de la pantalla</i>	<i>17</i>
3. APLICACIONES SIMPLES DEL TELÉFONO	18
<i>Realizar una llamada</i>	<i>18</i>
<i>Contestar y redireccionar llamadas</i>	<i>19</i>
<i>Explorar el registro de llamadas</i>	<i>20</i>
4. MENSAJES DE TEXTO Y USO DEL TECLADO	21
<i>Ingreso y edición del mensaje de texto</i>	<i>21</i>
<i>Sugerencias de palabra siguiente</i>	<i>22</i>
5. PERSONALIZAR Y UTILIZAR LAS APLICACIONES DE SU TELÉFONO AVVIO 777/777S22	
<i>Personalizar su pantalla de Inicio.....</i>	<i>22</i>
<i>Personas.....</i>	<i>23</i>


<i>Configuración y uso de Gmail.....</i>	24
<i>Conociendo su aplicación de correo electrónico</i>	25
<i>Controlar su calendario.....</i>	26
<i>Fijar la alarma.....</i>	27
<i>Administrar sus descargas</i>	28
6. CONFIGURACIÓN Y MANEJO DEL TELÉFONO.....	29
<i>Cuentas y configuración de privacidad</i>	29
<i>Administrar la configuración de ubicación.....</i>	30
<i>Administrar la configuración del sonido</i>	30
<i>Administrar la configuración de la pantalla.....</i>	31
<i>Administrar la configuración de la función dormir</i>	31
<i>Notificaciones.....</i>	32
<i>Modo avión</i>	32

7. CONFIGURACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS	33
<i>Encender la red inalámbrica</i>	<i>33</i>
<i>Cambiar la configuración de las redes</i>	<i>34</i>
<i>Agregar una red inalámbrica</i>	<i>34</i>
<i>Configurar opciones avanzadas de red inalámbrica</i>	<i>35</i>
8. CONFIGURACIÓN DEL BLUETOOTH	36
<i>Encender/Apagar el Bluetooth</i>	<i>36</i>
<i>Cambiar el nombre del Bluetooth de su teléfono</i>	<i>36</i>
<i>Vincular su teléfono con un nuevo dispositivo de Bluetooth</i>	<i>37</i>
<i>Conectarse a un dispositivo de Bluetooth</i>	<i>39</i>
<i>Desvinculación o alineación de un dispositivo de Bluetooth</i>	<i>39</i>
<i>Controlar el uso de datos de su teléfono</i>	<i>40</i>

9. CREAR Y COMPARTIR VIDEOS Y FOTOS	41
<i>Crear un video</i>	<i>41</i>
<i>Sacar una foto</i>	<i>42</i>
<i>Compartir un video o foto</i>	<i>42</i>
10. CONFIGURACIONES DEL USO DE DATOS	43
<i>Administre su configuración del uso de datos.....</i>	<i>43</i>
<i>Configurar la advertencia del límite sobre el uso de datos</i>	<i>44</i>
<i>Configure sus límites sobre el uso de datos</i>	<i>44</i>
11. GOOGLE PLAY STORE	45
<i>Acceso a Play Store</i>	<i>45</i>
<i>Configuraciones de Google Play.....</i>	<i>46</i>
12. TRANSFERENCIAS DE ARCHIVOS MEDIANTE USB	48

<i>Transferencia en Windows</i>	48
<i>Transferencia en Mac OS</i>	49
13. OPTIMIZACIÓN DE LA VIDA DE LA BATERÍA DE SU TELÉFONO	50
<i>Configuraciones de la batería</i>	50
AVISOS IMPORTANTES	53
<i>Precauciones / Medidas de Seguridad</i>	53
<i>Precauciones al usar el teléfono</i>	54
REGULADOR	59

Su teléfono

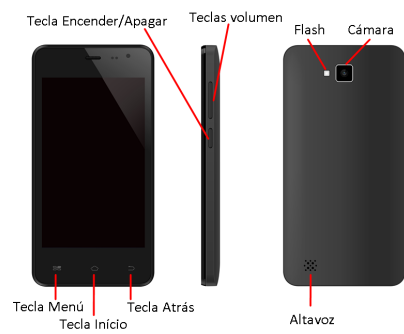

Función de las teclas

Teclas	Funciones
Tecla Menú	Permitir despliegue del menú.
Tecla Inicio	Regresar a la pantalla de Inicio desde una pantalla de aplicaciones.
Tecla Atrás	Volver a la pantalla anterior.
Teclas de Volumen	Ajustar el volumen de las llamadas, tonos de timbre, música y videos.
Tecla Encendido/Apagado	Presionar para apagar la luz de fondo o volver a activar el teléfono. Presionar y mantener presionada para encender o apagar el dispositivo.

Nota: Las teclas Menú, Inicio y Atrás son teclas táctiles.

Convenciones utilizadas en esta guía

- Muestra algunos consejos importantes para utilizar los teléfonos, como qué hacer y qué no hacer para mantener el teléfono en buen estado.
- ✓ Demuestra diversas funcionalidades de una aplicación o una configuración.

Nota: Esta es una nota o notificación que proporciona información adicional sobre el funcionamiento del teléfono.


1. Para comenzar

Comencemos desde el inicio con su nuevo AVVIO 777/777S.



Cargar la batería


1. Conecte un extremo del cable de datos al puerto USB/de alimentación. Está ubicado en la parte inferior de su teléfono.
2. Conecte el otro extremo al adaptador de viaje.
3. Conecte el adaptador de viaje a un tomacorriente para cargar por completo su teléfono.
 - Utilice el adaptador de viaje que viene con su teléfono; si utiliza otros adaptadores su teléfono puede dañarse.
 - Cargar su teléfono con un cable de USB conectado a su laptop lleva más tiempo que cargarlo con el adaptador de viaje.



Encendido/Apagado del teléfono

- La tecla Encendido/Apagado está ubicada en la parte superior derecha de su teléfono. Mantenga presionada la tecla Encendido/Apagado durante unos segundos para encender su teléfono.
- Para apagar su teléfono, mantenga presionada la tecla Encendido/Apagado para visualizar el menú y luego seleccione **Apagar**.

Indicaciones de mecanografiado y pantalla táctil

1. Presione el ícono seleccionado u otros ítems para seleccionarlos o activarlos.
2. Para escribir un mensaje, presione  en la parte inferior de la pantalla Inicio y utilice el teclado que aparece.
3. Usted puede escribir mensajes de la siguiente manera:
 - Presione letras una por una y escoja la correcta según se sugiere.
 - Deslice su dedo por las letras en la pantalla sin detenerse. Levante su dedo cuando se




ingrese una nueva palabra o nombre.

Otros consejos sobre la pantalla táctil

- ✓ Mantenga presionado un elemento sobre la pantalla de su teléfono sin levantar su dedo, luego puede reorganizar la disposición de sus aplicaciones o arrastrar aplicaciones a la pantalla de Inicio.
- ✓ Para arrastrar algo, mantenga presionado un elemento sin levantar su dedo, luego mueva su dedo en la pantalla hasta lograr el lugar deseado.
- ✓ Para acercar/agrandar, presione dos veces el objeto de la pantalla (como en Google Maps). Presione dos veces nuevamente para alejar el zoom.
- ✓ Algunas aplicaciones le permiten acercar o alejar el zoom con dos dedos en la pantalla. Es decir, acerque sus dedos para alejar el zoom, o sepárelos para acercar el zoom.

2. Más consejos básicos

Cómo luce su teléfono



1.  Tecla Atrás: Vuelve a la pantalla anterior.
2.  Tecla Inicio: Vuelve a la pantalla Inicio.
3.  Tecla Menú: Muestra el menú de configuración.
4. Cerrar o abrir las aplicaciones recientes: Mantenga presionada la tecla Menú para que se abra una lista de sus aplicaciones recientes. Presione una aplicación para abrirla o quitar una aplicación de la lista deslizándola hacia la izquierda o derecha.
5. Comenzar búsqueda de Google: Mantenga presionada la tecla Inicio para comenzar la búsqueda de Google directamente.

Opciones de seguridad para bloquear la pantalla

1. Para bloquear su teléfono, presione la tecla Encendido/Apagado (sobre el costado derecho del teléfono) brevemente, y suéltela.
2. Para desbloquearlo, presione la tecla Encendido/Apagado para encender la pantalla, suéltela y deslice el ícono de candado hacia la derecha.





Cambiar la configuración del sonido

Sobre la pantalla Inicio, presione  >  > **DISPOSITIVO**> **Sonido** para cambiar la configuración del sonido en su teléfono.

Puede ajustar el volumen presionando las teclas del volumen en el costado izquierdo de su teléfono.

Cambiar otras configuraciones

En la pantalla Inicio, presione  >  > **DISPOSITIVO** > **Pantalla** para cambiar el brillo o la configuración de tamaño de fuente y para personalizar el fondo de pantalla de su teléfono.






Tomar capturas de la pantalla

1. Enfóquese en la imagen de modo que se visualice en la pantalla de su teléfono.
2. Presione la tecla Encendido/Apagado y la tecla Bajar Volumen al mismo tiempo.
3. La imagen se guardará automáticamente en la Galería.

3. Aplicaciones simples del teléfono


Realizar una llamada

En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla del Teléfono.

- Toque  para ingresar en el teclado y disque un número para llamarlo.
- Presione  para visualizar sus llamadas recientes y presione  para devolver la llamada.
- Presione  para visualizar sus contactos y presione un contacto para llamarlo.
- Durante una llamada, usted puede presionar  en la parte inferior de la pantalla para colgar.
- Las llamadas también pueden hacerse desde otras herramientas o aplicaciones que

contienen su información de contacto, simplemente marcando el número de teléfono.


Contestar y redireccionar llamadas

1. La pantalla de Llamada Entrante se visualiza cuando se recibe una llamada, junto con la identificación de la llamada y otra información que ha registrado en su Libreta de Contactos.
2. Todas las llamadas perdidas se registran en el registro de llamadas, junto con una notificación.
3. Presione la tecla Bajar Volumen sobre el costado izquierdo de su teléfono para silenciar el volumen de la llamada.
4. Existen varias opciones para cuando se recibe una llamada. Para contestar una llamada, deslice  hacia la tecla contestar sobre la derecha.




Usted puede:



- ✓ Comenzar a hablar.
- ✓ Enviar al correo de voz.

- ✓ Enviar un mensaje abriendo respuestas rápidas de texto y seleccionando una de ellas.

Nota: Para modificar estas respuestas de texto estándar, presione  >
Configuraciones > Respuestas rápidas.

Explorar el registro de llamadas

- El registro de llamadas contiene su historial de llamadas recibidas, perdidas o realizadas.
- Presionar el número proporcionará más información sobre la llamada.
- Presionar  al costado del número devuelve la llamada.
- En la pantalla de detalles de la llamada, presione  para enviar un mensaje de texto.
- Presione  para información del contacto.


- Presione  para agregar un nuevo contacto.
- Para borrar los registros de llamadas, presione  > **Borrar registro de llamadas.**


4. Mensajes de texto y uso del teclado

Ingreso y edición del mensaje de texto

Ingrese el mensaje de texto utilizando el teclado de la pantalla.

Para abrir el teclado de su teléfono, simplemente presione donde desee digitar el texto.

- De lo contrario, algunas aplicaciones abrirán el teclado por usted.
- Para cerrar el teclado, presione  debajo del

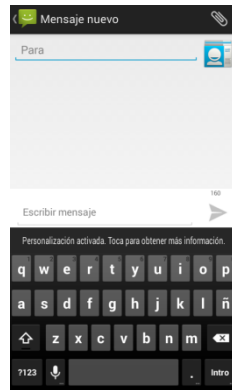


teclado.

Sugerencias de palabra siguiente


1. Presione donde desee para digitar el texto.
2. Comience digitando una palabra. escoja una de las palabras visualizadas encima del teclado.
3. Si no desea utilizar estas palabras, escriba la siguiente palabra sin usar la barra de espacio.
4. Su teléfono continuará presentando opciones de palabras mientras usted digita el texto.

5. Personalizar y utilizar las aplicaciones de su teléfono AVVIO 777/777S**Personalizar su pantalla de Inicio**


1. Vaya a la pantalla de Inicio donde desea colocar una aplicación.
2. Presione 

3. Deslice su dedo hacia la derecha para ubicar un ícono de herramienta o aplicación, y manténgalo hasta que se visualice la pantalla Inicio.
4. Luego de deslizar el ícono hacia su lugar, levante el dedo.
 - ✓ Para volver a colocar un ícono de herramienta o aplicación en la pantalla Inicio, mantenga presionado el ícono y muévalo hacia una nueva posición.
 - ✓ Para mover su ícono de herramienta o aplicación hacia otra pantalla, manténgalo y deslícelo hacia el borde de su pantalla actual. Una vez que el ícono esté en la otra pantalla, muévalo hacia un nuevo lugar y levante el dedo.



Personas

- La aplicación **Personas** guarda fácilmente toda su información de contacto importante incluidos nombres, números y direcciones de correo electrónico de los contactos.
- También ofrece diversas funciones de comunicación.
- Para buscar sus contactos, presione  en la esquina inferior izquierda de la pantalla

Personas, ingrese palabras clave en el recuadro de búsqueda. El sistema del teléfono mostrará automáticamente los resultados encontrados.



- Para agregar un nuevo contacto, presione  en la esquina inferior derecha de la pantalla Personas y seleccione una ubicación de almacenamiento.
- Ingrese la información de contacto y presione **HECHO** para guardarla.



Configuración y uso de Gmail

1. La aplicación **Gmail** le permite leer y escribir correos electrónicos.
2. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla de Gmail. Aquí Gmail tiene varios usos. Por ejemplo, utilice su cuenta de Gmail para ingresar a todos los servicios y aplicaciones de Gmail que incluyen, entre otros:
 - ✓ Reproductor de música de Google

- ✓ Google Play Store
- ✓ Google Drive

Conociendo su aplicación de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla de correo electrónico. Cuando se utiliza por primera vez, debe ingresar la dirección de correo electrónico y contraseña para configurar la cuenta.
2. Luego de configurar su correo electrónico, puede archivar, borrar, etiquetar o realizar otras funciones del correo.
3. Presione el ícono sobre la izquierda de un hilo de correos para seleccionarlo.
4. Luego de abrir un mensaje, deslícese hacia la izquierda o derecha para leer conversaciones de correos anteriores o posteriores.

5. Presione  en la parte superior de la pantalla de su teléfono para administrar sus correos.
6. En la pantalla de correo electrónico, puede presionar  > **Configuración** para agregar una nueva cuenta de correo electrónico.
7. En la pantalla configuración de correo electrónico, presione una cuenta y personalice sus configuraciones de correo electrónico.




Controlar su calendario


En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Calendario.

- Si sincronizó su cuenta de Gmail, la primera vez que abra la aplicación de Calendario en su teléfono, mostrará sus eventos actuales del calendario.
- Para modificar la vista del Calendario, escoja **Día**, **Semana**, **Mes** o **Agenda** presionando

- la fecha en la parte superior izquierda de la pantalla Calendario.
- Visualice detalles del evento presionando un Evento.
- Presione un recuadro en blanco sobre la pantalla Calendario para agregar un nuevo evento; o presione un evento existente para editarlo en una nueva ventana.




Fijar la alarma

En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Reloj. Luego, presione  para cambiar a la pestaña Alarma.

- Presione  y el tiempo visualizado para configurar su alarma.
- Una vez configurada la alarma, puede agregarle un nombre.
- Seleccione el recuadro **VIBRAR** y escoja su tono de timbre desde la lista desplegable de **Tono de timbre**.

Administrar sus descargas




En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Descargas.

- Usted puede descargar archivos desde Gmail u otras áreas.
- En la pantalla Descargas, presione un elemento para abrirlo.
- Mantenga presionado un elemento y presione el símbolo  que aparece. En la lista desplegable **Compartir vía**, seleccione un método para compartirlo.
- Mantenga un elemento y presione el símbolo  que aparece para borrarlo.
- Presione  > **Por nombre, Por fecha de modificación o Por tamaño** para clasificar los elementos descargados.

6. Configuración y manejo del teléfono



Cuentas y configuración de privacidad

Realice cualquiera de las siguientes operaciones:

- En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **CUENTAS > Google > Búsqueda > Cuentas y privacidad**.
- En la pantalla Inicio, presione  > **Configuraciones del sistema > CUENTAS > Google > Búsqueda > Cuentas y privacidad**.

Estas configuraciones controlan las características de privacidad de la Búsqueda de Google de su teléfono y selecciones de confidencialidad relacionadas con la búsqueda de su cuenta de Google.



Administrar la configuración de ubicación

En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **PERSONAL > Ubicación**.

En la pantalla Ubicación, puede realizar las siguientes operaciones:



- ✓ Encienda o apague el servicio de ubicación.
- ✓ Configure el **modo de ubicación** a **Gran precisión**, **Ahorro de alimentación** o **Dispositivo únicamente**.
- ✓ Visualice solicitudes de ubicación recientes.
- ✓ Configure los Informes de Ubicación de Google.

Administrar la configuración del sonido



En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **DISPOSITIVO > Sonido**.

- Presione **Volumen**. Deslice los niveles del volumen para buscar las fuentes, tal como música, tono de llamada o alarmas. De manera alternativa, presione las teclas de subir o bajar volumen en el costado izquierdo de su teléfono.
- Presione **Tono de llamada de teléfono**. Escoja un tono de llamada deseado para su teléfono. Puede seleccionar **Vibrar al sonar** para mejorar los efectos de notificación.


Administrar la configuración de la pantalla

En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **DISPOSITIVO > Visualización > Brillo**.



Administrar la configuración de la función dormir

En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **DISPOSITIVO > Visualización > Dormir**. Puede presionar una de las opciones disponibles.


Notificaciones

- En la parte superior izquierda de su teléfono, los íconos de estado se visualizarán mostrando qué aplicaciones le enviaron notificaciones.
- Para encontrar notificaciones, deslice hacia abajo el ícono de notificación que se encuentra en la parte superior.
- Presione  para visualizar sus configuraciones para Bluetooth, red inalámbrica, etc.

Modo avión

En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **REDES INALÁMBRICAS Y OTRAS > Más... > Modo avión**.

Este modo es ideal para el estado del teléfono durante un vuelo, cuando no hay señal o la red inalámbrica está conectada.



También puede controlarlo desplazando hacia abajo la barra de estado y haciendo click en .

7. Configuración de redes inalámbricas



Encender la red inalámbrica

Nota: Si ha estado conectado a una red inalámbrica, su teléfono se conectará automáticamente una vez que la vuelva a localizar.


1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **REDES INALÁMBRICAS Y OTRAS > Wi-Fi** para encender/apagar la red inalámbrica.
2. Deslice el interruptor de red inalámbrica a ENCENDIDO para permitir que su teléfono busque redes inalámbricas disponibles. Le mostrará las redes.

3. Presione el nombre de una red deseada para conectar, ingrese su contraseña en caso de ser necesario.

Cambiar la configuración de las redes


Toque y mantenga presionado el nombre de una red conectada para cambiar la configuración de la red.

Agregar una red inalámbrica

1. Se puede agregar una red inalámbrica de modo que su teléfono la reconozca junto con cualquiera de sus credenciales de seguridad y luego se conectará automáticamente.
2. Siempre agregue una red inalámbrica si el nombre de la red no se transmite (SSID), o cuando se encuentra fuera del área de cobertura.
3. Presione  en la parte inferior derecha de la pantalla Configuración de la red inalámbrica.

4. Ingrese el nombre de red SSID y seleccione el modo de seguridad correcto.
5. Presione **Guardar**. Su teléfono se conectará automáticamente a esta red cuando vuelva a estar dentro del área de cobertura.

Configurar opciones avanzadas de red inalámbrica

En la pantalla configuración de red inalámbrica, presione  > **Avanzadas**.



- Recibirá notificaciones de redes inalámbricas cuando haya redes disponibles en su barra de estado por defecto. Para desechar notificaciones, borre el recuadro de **Notificación de red**.
- Para guardar el uso de datos de su teléfono, su teléfono permanecerá conectado a la red inalámbrica cuando su pantalla está inactiva.

8. Configuración del Bluetooth






El Bluetooth tiene la capacidad de conectarse a varios dispositivos móviles a la vez, lo que permite una mayor sincronización mientras se superan los problemas que, de otro modo ocurrirían. Utilice el Bluetooth para maximizar las insuperables funciones y capacidades de su teléfono AVVIO 777/777S.

Encender/Apagar el Bluetooth

En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **REDES INALÁMBRICAS Y OTRAS > Bluetooth** para encender/apagar el Bluetooth.

Cambiar el nombre del Bluetooth de su teléfono

Su teléfono contiene un nombre de Bluetooth aleatorio que será visible por otros dispositivos de Bluetooth durante intentos de conexión. Puede cambiar el nombre aleatorio a uno que lo identifique mejor.

1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **REDES INALÁMBRICAS Y OTRAS > Bluetooth** para encender el Bluetooth.
2. Presione **Bluetooth**.
3. En la pantalla configuraciones del Bluetooth, presione  > **Cambiar el nombre del teléfono**.
4. Ingrese un nuevo nombre y presione **Cambiar el nombre**.

Vincular su teléfono con un nuevo dispositivo de Bluetooth

Cuando se utiliza por primera vez un nuevo dispositivo de Bluetooth, será necesario vincularlo con su teléfono, lo que es muy importante para la conexión.



Ahora, ambos dispositivos guardan el registro de conexión y se conectarán automáticamente la próxima vez.

Si el dispositivo con el cual se vinculará no está en la lista, asegúrese de que esté encendido y que esté configurado como visible.

1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **REDES INALÁMBRICAS Y OTRAS > Bluetooth** para encender el Bluetooth.
2. Presione **Bluetooth**. Su teléfono comenzará a buscar dispositivos de Bluetooth cercanos.
3. Si su teléfono deja de buscar antes de que su dispositivo de Bluetooth esté listo, presione **BUSCAR DISPOSITIVOS**.
4. Dentro de la lista, presione la identificación del dispositivo de Bluetooth de modo de vincularlo. Siga las instrucciones para completar la vinculación.
5. En caso de ser necesario, ingrese una contraseña habitual tal como **0000** o **1234**. Asimismo, consulte la documentación que viene con el dispositivo.





Conectarse a un dispositivo de Bluetooth

Ahora que su teléfono está vinculado con un dispositivo de Bluetooth, pueden conectarse manualmente.

1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **REDES INALÁMBRICAS Y OTRAS > Bluetooth** para encender el Bluetooth.
2. Dentro de la lista de dispositivos, presione un dispositivo vinculado y no conectado.
3. La lista indicará que el dispositivo y el teléfono están conectados.

Desvinculación o alineación de un dispositivo de Bluetooth

Algunos dispositivos de Bluetooth tienen varios perfiles. Los perfiles pueden incluir la capacidad de transmitir sus conversaciones, reproducir música en estéreo o transferir archivos u otros datos. Puede seleccionar qué perfiles desea utilizar con su teléfono. También puede cambiar el nombre del dispositivo de Bluetooth tal como aparece en su teléfono.



1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **REDES INALÁMBRICAS Y OTRAS > Bluetooth** para encender el Bluetooth.
2. En la pantalla de configuración de Bluetooth, presione  próximo al dispositivo de Bluetooth conectado que está configurando.
3. Verifique las opciones ofrecidas, tal como cambiar el nombre, para desvincularlo o para seleccionar perfiles.
4. Cuando finalice con la configuración, presione  para regresar a la pantalla anterior.

Controlar el uso de datos de su teléfono

Aunque depende de su plan inalámbrico y de dispositivo, se puede incurrir en tasas extras cuando el uso de datos supere el límite de su plan.





Por lo tanto, es obligatorio controlar los datos que ha subido o descargado en su teléfono.

Para administrar el uso de datos y configurar el límite de datos, realice las siguientes operaciones:




En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **REDES INALÁMBRICAS Y OTRAS > Uso de datos**.

9. Crear y compartir videos y fotos

Crear un video

1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Cámara.
2. Presione el ícono  sobre la parte inferior para empezar a grabar.
3. Presione  para dejar de grabar.

Sacar una foto

1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Cámara.
2. Enfóquese en el individuo mirando a través de la pantalla de su teléfono.
3. Presione el ícono  para sacar una foto.

Compartir un video o foto

1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Galería.
2. Seleccione un video o foto y presione .
3. Seleccione un método para compartir desde la lista desplegable.

¡Realmente es así de fácil! Su nuevo AVVIO 777/777S hace que así sea.

10. Configuraciones del uso de datos

Administre su configuración del uso de datos

Aquí se describe la configuración del uso de datos para su nuevo AVVIO 777/777S, pero es específica según el operador.

Las siguientes instrucciones le ayudarán a controlar el uso de datos, lo que podría ayudarle a evitar posibles cargos adicionales.

Nota: Asegúrese de verificarlo con su operador para obtener información adicional.

1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **REDES INALÁMBRICAS Y OTRAS > Uso de datos** y cambie **Datos móviles** a

ENCENDIDO.

2. Aquí verá una gráfica. Las líneas blancas verticales presentan un período de tiempo dentro de la fase de uso de datos.
3. Toque y arrastre las líneas blancas para cambiar el período de tiempo del uso de datos.
4. Sus usos de datos reales se muestran debajo de la gráfica.

Configurar la advertencia del límite sobre el uso de datos

Toque la línea anaranjada en su costado derecho y arrástrela al punto donde desea recibir una notificación de advertencia sobre el uso de datos.

Configure sus límites sobre el uso de datos

1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuraciones. Luego, escoja **REDES INALÁMBRICAS Y OTRAS > Uso de datos** y cambie **Datos móviles a ENCENDIDO.**

2. Active la línea roja en la parte superior de la gráfica seleccionando el recuadro **Configurar el límite de datos móviles**.
3. Toque la línea roja en su costado derecho y arrástrela al punto donde desea establecer el límite. Sus datos se apagarán de inmediato cuando se alcance el límite de uso.

11. Google Play Store


Google Play Store es un punto de entretenimiento todo en uno, con música, películas, libros y aplicaciones en la web.

Acceso a Play Store

1. En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla de Google Play Store.

2. Deslice desde la derecha al borde izquierdo de la pantalla para visualizar el menú. Este menú despliega su contenido para esa parte de Google Play.
3. Su contenido de Google Play puede recuperarse de esta forma (desde la aplicación Play Store) aun si accede a través de otro teléfono.
4. Regístrese en play.google.com para acceder a su entretenimiento desde cualquier ubicación.

Configuraciones de Google Play

1. En la pantalla Google Play Store, presione  > **Configuraciones** para cambiar su configuración de Google Play.
2. La configuración de Google Play le permite:
 - ✓ Controlar juegos y notificaciones sobre actualizaciones de las aplicaciones.
 - ✓ Establecer actualizaciones automáticas de aplicaciones y herramientas.
 - ✓ Borrar el historial de búsqueda.

-
- ✓ Administrar los controles del usuario.

12. Transferencias de archivos mediante USB

- Con un cable USB usted puede transferir fotos, música y otros archivos de datos entre su teléfono AVVIO 777/777S y su computadora.
- Para transferir archivos a Mac OS X, se puede utilizar la aplicación para transferir archivos Android. (Remítase a las instrucciones que figuran a continuación).

Transferencia en Windows

1. Conecte el teléfono al puerto USB de la computadora. Su dispositivo de almacenamiento USB aparecerá en la pantalla de la computadora.
2. Comience a copiar archivos entre su teléfono y la computadora.
3. Al finalizar la transferencia, expulse el teléfono de Windows antes de desconectar el cable USB.



Transferencia en Mac OS

1. Instale Transferencia de Archivos para Android de <http://www.android.com/filetransfer> y siga las instrucciones. Haga doble click al usarlo por primera vez. (Luego habrá conexión automática).
2. Conecte el teléfono a la computadora utilizando un cable USB.
3. La transferencia de archivos de Android comenzará, incluida la visualización de una ventana que muestra su contenido del teléfono y otra información pertinente.
4. Aquí podrá abrir o cerrar archivos, crear nuevas carpetas y arrastrar archivos.
5. Desconecte el cable USB al finalizar.

13. Optimización de la vida de la batería de su teléfono



Configuraciones de la batería



Prolongue la vida de la batería de su teléfono cerrando aplicaciones que no están en uso o que no necesita.

En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **DISPOSITIVO > Batería**.





Aquí puede controlar cómo las aplicaciones, otros datos y el sistema de su teléfono consumen la energía de la batería.

A continuación se presentan algunas sugerencias para prolongar la vida de la batería de su teléfono:

- Apague la **red inalámbrica, Bluetooth o GPS** con la aplicación **Configuración**.
- En la pantalla Inicio, presione  >  para ingresar en la pantalla Configuración. Luego, escoja **PERSONAL > Ubicación** para acceder a la configuración del GPS.

- Apague la **Navegación** o **Mapas** cuando no los esté usando.
- Atenúe el brillo de la pantalla de su teléfono:  >  > **DISPOSITIVO**> **Visualización**.

Nota: Si la sincronización automática está apagada, debe hacer la sincronización manualmente para chequear correos electrónicos, y no se mostrarán más las notificaciones relacionadas.

- Considere deshabilitar la sincronización automática para todas las aplicaciones:  >  > **CUENTAS** > **Google**.
- Evalúe el uso y nivel de la batería:  >  > **DISPOSITIVO** > **Batería**.

Nota: Si detiene alguna aplicación o servicio por completo, su teléfono podría no funcionar adecuadamente.

El estado de la batería y los niveles de la batería se indican en la parte superior de la pantalla de su teléfono.

- El uso de la batería para cada aplicación se visualizará en la parte inferior de la pantalla de su teléfono.
- Obtenga más detalles presionando una aplicación. En el caso de algunas aplicaciones, usted puede modificar la configuración de uso, o puede detener la aplicación por completo.

AVISOS IMPORTANTESPrecauciones / Medidas de Seguridad**Seguridad al conducir**

Utilizar el teléfono celular mientras conduce es ilegal y debe evitarse a toda costa. Si necesita hacer o recibir una llamada urgente, estacione su vehículo en la calle y espere a que se detenga completamente antes de utilizar su teléfono.

Apagar en ambientes potencialmente peligrosos. Los teléfonos inalámbricos pueden interferir en el funcionamiento de aeronaves, bombas de combustible, equipamientos médicos en hospitales y cerca de locales propensos a explosiones. Es extremadamente importante que no utilice el teléfono celular mientras esté en cualquiera de los locales indicados anteriormente.

Adicionalmente, recuerde desactivar cualquier alarma que haya programado antes de apagar el equipo previo al despegue de una aeronave.

Precauciones al usar el teléfono

Interferencia

Todos los teléfonos están sujetos a interferencia, que afectará su funcionamiento.

Uso consciente

Use el teléfono solamente en su posición normal. No toque el área de la antena a menos que sea necesario.

Uso de servicios cualificados

Solamente el personal de mantenimiento cualificado puede montar o reparar el equipo.

Impermeabilidad

Su teléfono no es impermeable, manténgalo seco.

Utilización de la batería

La primera carga debe hacerse utilizando el cargador común y no utilizando el cable USB.

En las primeras 3-4 sesiones de carga, cargue la batería hasta que esté completamente cargada de acuerdo con el indicador del nivel de batería. Esto asegura un mayor respaldo de la batería y prolonga la vida de esta.

Evite cargar parcialmente. Espere que la batería se descargue totalmente antes de cargarla nuevamente.

Cargar a través del Cable USB debe reservarse para una emergencia.

Para evitar peligros, no arroje las baterías al fuego y mantenga a las baterías alejadas del fuego,

No arroje la baterías usadas a la basura, debe enviarlas el centro de reciclaje designado.

Precauciones para niños

Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños, para que no lo usen como un juguete, y así evitar que se lastimen.

INFORMACIONES DE SEGURIDAD**NOTA:**

Utilice siempre accesorios Avvio originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada. Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Su celular puede tener favoritos de Internet preinstalados y atajos para sitios de Internet de terceros. No existe relación con AVVIO (Brightstar), y Brightstar no se responsabiliza por los mismos. Si usted ingresa a estos sitios, tenga cuidado con la seguridad y su contenido.

Para mantener la seguridad de sus datos importantes, es recomendable almacenarlos en dos lugares distintos, como otro dispositivo, o tarjeta de memoria o computadora, o anotar la información importante.

Menú de navegación: Las funciones del celular están agrupadas en menús. En este manual no se describen todas las funciones ni elementos del menú.

Importante: Solamente instale y use aplicaciones y otro software de fuentes confiables. Las aplicaciones de fuentes no seguras pueden contener software maliciosos que acceden a los datos almacenados en su celular.

Aviso: La exposición continua a volúmenes altos puede provocar daños a sus oídos. Escuche música a un volumen moderado, y no coloque el celular cerca de su oído cuando la función "Altavoz" esté en uso.

Durante el uso de su celular, cumpla con las leyes y respete a los consumidores locales, la privacidad y el derecho legítimo de los otros, incluidos los derechos de autor. La protección de los derechos de autor puede prohibir que copie, modifique o transfiera imágenes, música y otros contenidos.

Servicios de red: Para usar su celular debe tener los servicios de una compañía telefónica. Algunas funciones no están disponibles en todas las redes. Ciertas funciones pueden necesitar configuraciones especiales por parte de su compañía telefónica para que pueda usarlas. Los Servicios de red incluyen la transmisión de datos. Verifique con su compañía telefónica los detalles de cobro cuando está en su

área local o en roaming o en otra red. Su compañía telefónica debe darle explicaciones sobre cualquier cambio que se adopte. Algunas funciones de red para este celular necesitan soporte de tecnologías específicas como el protocolo WAP 2.0 (HTTP y SSL) que funcionan según el protocolo TCP/IP. Su compañía telefónica puede haber solicitado que ciertas funcionalidades no aparezcan en el menú del celular. Su celular también le permite tener elementos personalizados como los nombres del menú, el orden del menú e íconos.

Todas las aplicaciones, funcionalidades y otras especificaciones del producto, así como las informaciones de este manual, se basan en las informaciones disponibles más recientes y se consideran correctas hasta el momento de impresión de este manual. AVVIO (Brightstar) se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en cualquier información o especificación sin aviso previo ni obligación.

REGULADOR

Brightstar Corp. declara que esta unidad está conforme con las relevantes Provisiones de la Directiva de Bajo Voltaje 73/23/EEC y la directiva EMC 89 / 336 / EEC.

Brightstar Corp. declara que esta unidad está conforme a los requisitos esenciales y otras provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/EEC.

La certificación FCC solo aplica para el modelo AVVIO 777/777S.



Guía de Usuario del AVVIO 777/777S versión 1.2 [SPA]

© Copyright 2015, Brightstar Corp., Todos los derechos reservados.